TR
IT
ES

Quick Installation Guide
Mega Pixel Network Bullet Camera

PXB-1080Z03B

İçindekiler

İçindekiler 2

Güvenlik bilgileri 3

Teslimat kapsamı 3

Ürün tanımı ve bağlantılar 4

Kurulum 5

Easy Bracket ve standart braket 5

Kameranın elektrik bağlantısı 8

Kameraya erişim 8

Bir IP adresinin atanması 10

Yönetici şifresi 11

Kameranın yapılandırılması 12

Yapılandırma menüsüne giriş 12

Joystickin nasıl kullanılacağıyla ilgili açıklamaların SİMGESİ 13

Gelişmiş kamera menüsü 13

Daha fazla bilgi 13

Güvenlik bilgileri

Lütfen ekteki güvenlik talimatlarını göz önünde bulundurun ve ilk kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Önemli uyarılar ikaz işaretiyle belirtilmiştir.

TR

Teslimat kapsamı

- 1x Megapiksel kamera AF Zoom
- 1x Kurulum ve kullanım kılavuzu
- 1x Delik şablonu
- 1x Easy Bracket tutucusu
- 1x 3 mm Alyen anahtar
- 4x Dübeller
- 4x Duvar tespit vidaları
- 4x M4 Alyen vida
- 1x Video alt çıkış kablosu
- 1x RJ45 Kabel adaptörü
- 1x Ferrit çekirdek

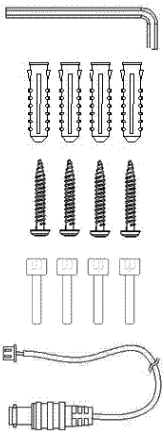

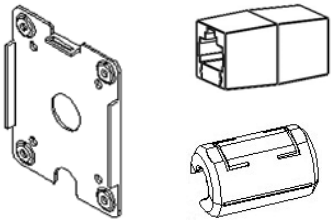

Ürün tanımı ve bağlantılar

ⓐ Gövde ön parçası
ⓑ IR LED
ⓒ Görüntü camı
ⓓ Duvar montaj ayağı
ⓔ Duvar montaj ayağı deliği (4x)
ⓕ Duvar kolu
ⓖ Duvar montaj ayağı kilidi
ⓗ OSD Kapağı

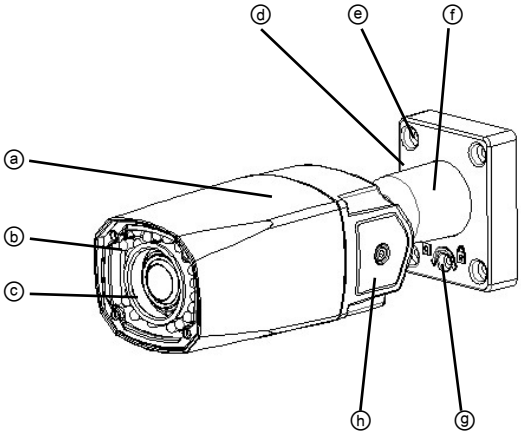

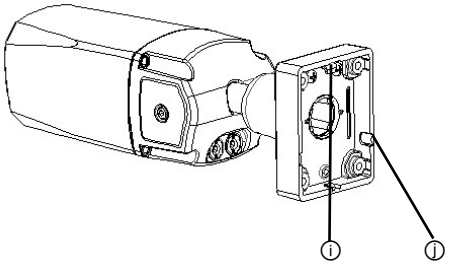

ⓘ Easy Bracket kancasi
ⓙ Kablo geçişleri

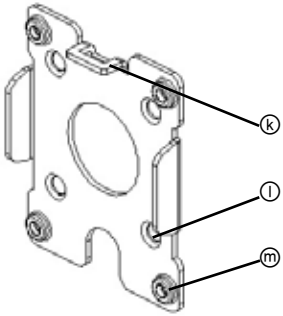

ⓚ Easy Bracket kanca dili
ⓛ Duvar montaj ayağı delikleri (4x)
ⓜ Tutucu ayak tespitleme deliği (4x)

Easy Bracket tutucusu tavana monte edilemez. „Easy Bracket" kancası dili, duvara monte edilirken ⓚ yukarıya doğru göstermelidir.

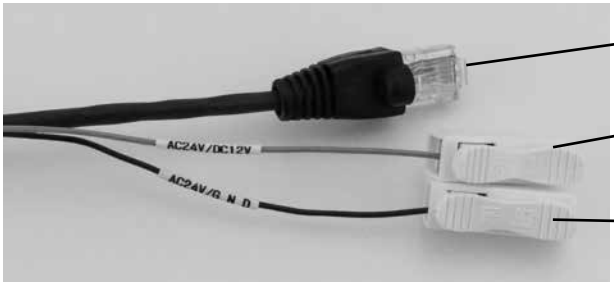

RJ-45 LAN kablosu

24VAC/12VDC

24VAC/toprak

TR

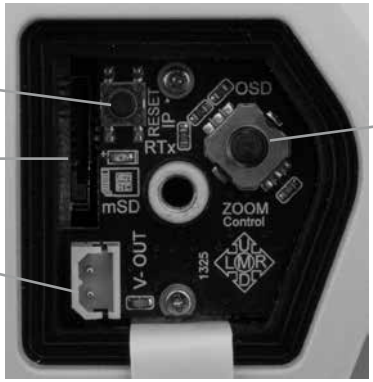

IP Reseti (10 sn. basılı tutun)

microSD kart slotu

VIDEO ALT ÇIKIŞ bağlantısı

Joystick

Teknik özellikler

Koruma sınıfı (IP / IK):	IP67
Sıcaklık aralığı (çalışırken):	-30°C ~ +50°C
Güç tüketimi:	12W
Boyutlar:	76mm x 70mm x 218mm
Ağırlık:	0,94kg

Kurulum

Easy Bracket ve standart braket

DİKKAT: Kamerayı, hiçbir zaman suyun içinde
1) kullanmayın.
2) Otomatik Focus çalışmasında problemlere neden olacak DARBE ve TİTREŞİM'li alanlarda.

1) Birlikte gönderilen delik şablonu yardımıyla delikleri delin.

2) Açtığınız deliklere dübelleri yerleştirin.

2a) *Easy Bracket:* „Easy Bracket" tutucusunu, deliklerin üzerine getirin. „Easy Bracket"-tutucusunu, duvar tespit vidalarıyla sabitleyin.

3. Kabloları bağlantı noktasına kadar çekin ve ihtiyacınıza göre bağlayın.

Kablonun hasar görmemesi, kıvrılmaması ve tehlikeli bölgelere maruz kalmamasına dikkat edin.

Kamera, 12VDC veya 24VAC olarak iki farklı besleme gerilimi ve PoE (IEEE saat. 802.3af) ile çalıştırılabilir. 12VDC veya 24VAC gücünde bir gerilim kullanmanız durumunda, aşağıda belirtilen yolu izleyin:

- Kurulumdan önce, sistemin elektrik bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olun.
- Elektrik bağlantılarını doğru sırada yapın.

İlk önce düşük gerilim hattını (12VDC veya 24VAC) bağlayın ve gerilim dalgalanmaları veya aşırı gerilim sonucunda (yükün serbest kalması nedeniyle) oluşabilecek hasarların oluşmaması için, fişi prize daha sonra takın. 12VDC Besleme geriliminin doğru kutuplara bağlanması çok önemlidir, aksi takdirde IR LED'ler gece çalışmaz.

Ağ kamerasıyla iletişim kurulabilmesi için, bir RJ-45 kablo bağlanmalıdır. Doğrudan doğruya bir bilgisayara bağlantı yapılabilmesi için, genellikle bir kros kablo kullanılır ve bir hub/switch bağlantısı için, direk olarak bağlanan bir (optik ara bağlantı kablosu) kullanılır.

4a) *Easy Bracket:* Kancayı ⓘ dile takın ⓚ.

5a) *Easy Bracket:* Tutucu ayağı ⓓ alyen anahtarıyla ayak montaj deliklerinden (4x) ⓔ Easy Bracket tutucusuna sabitleyin.

4b) *Standart braket:* Duvar montaj ayağının deliklerini (4x), ⓔ deliklerin üzerine hizalayın.

5b) *Standart bracket:* Tutucuları, duvar tespit vidalarıyla sabitleyin.

6) Kameranın açısını ayarlayın (sağa/sola, yukarı/aşağı, eğim).

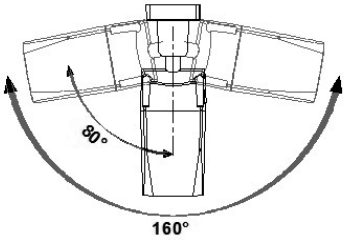

Sağ/sol dönüş ayarı +/- 80° ile sınırlıdır.

TR

Duvara (veya tavana) montajda, eğim; kamera modülünün tavana göre eğiminin 0° olması koşuluyla, minimum 0°(2°) ile maksimum 90° arasında sınırlıdır. Yani görüntü yatay düzene göre ayarlanmış olmalıdır.

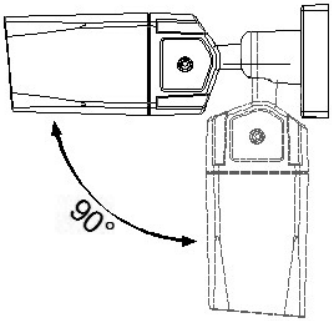

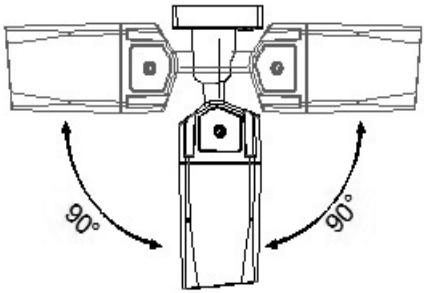

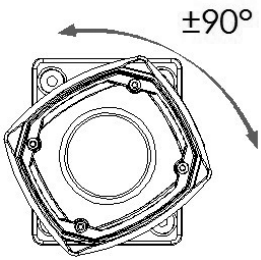

Eğim sınırı maks. +/-90° dir.

Kameranın elektrik bağlantısı

Kameraya erişim

Ağ kamerasının standart IP adresi: **192.168.1.10'dur**.
Bu nedenle, kameraya ilk kez giriş yapmadan önce, bilgisayarınızın adresini 192.168.1.XX olarak belirleyin. Örnek:

IP Adresi: 192.168.1.20
Alt ağ maskesi: 255.255.255.0

IP Dome Kamera'nın IP adresini Web Tarayıcısının adres satırına yazın ve „Enter" tuşuna basın.
Giriş bilgileri istenen pencereye varsayılan kullanıcı adı (root) ve şifresini (root) yazın.

Gerekmesi durumunda, IP parametrelerinin fabrika ayarlarına geri döndürülmesi için, IP Reset düğmesini 10 saniye basılı tutun.

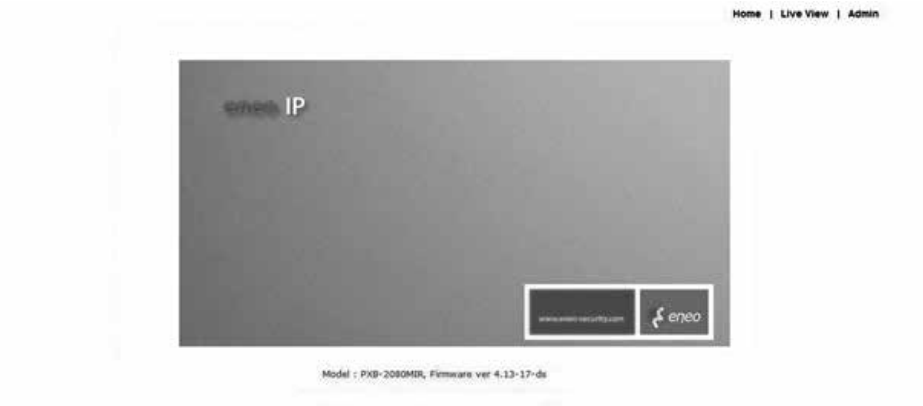

Giriş yapıldıktan sonra Smart Viewer otomatik olarak indirilir ve kurulur. İnternet bağlantısı olmaması durumunda, program dosyası, manüel olarak önceden kurulabilir. Konyla ilgili daha geniş bilgiler, kullanıcı el kitabında yer almaktadır.

Windows XP SP 2 veya daha güncel bir sürümünü kullanıyor olmanız durumunda, aşağıdaki mesaj görüntülenir. Mesajın üzerine tıklayın.

This site might require the following ActiveX control: 'Smart Viewer' from 'Seyeon Tech Co., Ltd.'. Click here to install...
Home | Live View | Player | Sample | Admin
Auto ActiveX Control Installation
If this auto process takes more than 30 seconds,
click the below button and install it manually.
Manual Download
Internet

TR

Mesajın, herhangi bir hata nedeniyle görüntülenmemesi durumunda, kurulumu elle de başlatabilirsiniz.

This site might require the following ActiveX
Tech Co., Ltd.'. Click here to install...
Install ActiveX Control...
What's the Risk?
Information Bar Help
Player | Sample | Admin
Auto ActiveX Control Installation
If this auto process takes more than 30 seconds,
click the below button and install it manually.
Manual Download
Internet

"Install ActiveX Control" yazısının üzerine tıkladığınızda, açılır bir pencere görüntülenir. Kurulumun başarıyla tamamlanmasının ardından, Smart Viewer penceresi görüntülenir.

Bir IP adresinin atanması

Bir IP adresi atamak için şu yolu izleyin:
Ağ yapılandırma menüsünde, ağ yapılandırması seçeneğine tıklayın.

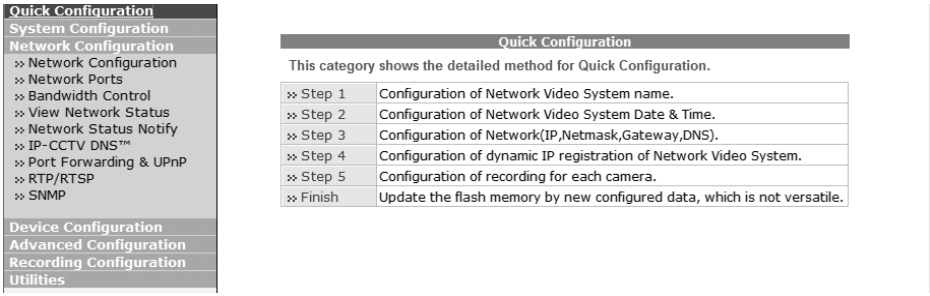
Quick Configuration
System Configuration
Network Configuration
» Network Configuration
» Network Ports
» Bandwidth Control
» View Network Status
» Network Status Notify
» IP-CCTV DNS™
» Port Forwarding & UPnP
» RTP/RTSP
» SNMP
Device Configuration
Advanced Configuration
Recording Configuration
Utilities
Quick Configuration
This category shows the detailed method for Quick Configuration.
» Step 1 Configuration of Network Video System name.
» Step 2 Configuration of Network Video System Date & Time.
» Step 3 Configuration of Network(IP,Netmask,Gateway,DNS).
» Step 4 Configuration of dynamic IP registration of Network Video System.
» Step 5 Configuration of recording for each camera.
» Finish Update the flash memory by new configured data, which is not versatile.

Sahip olduğunuz servis tipine göre, statik IP, DHCP istemci veya PPPoE kullanılabilir. Ağ kameranızı, ağ ortamınıza uygun olarak ayarlamalısınız.

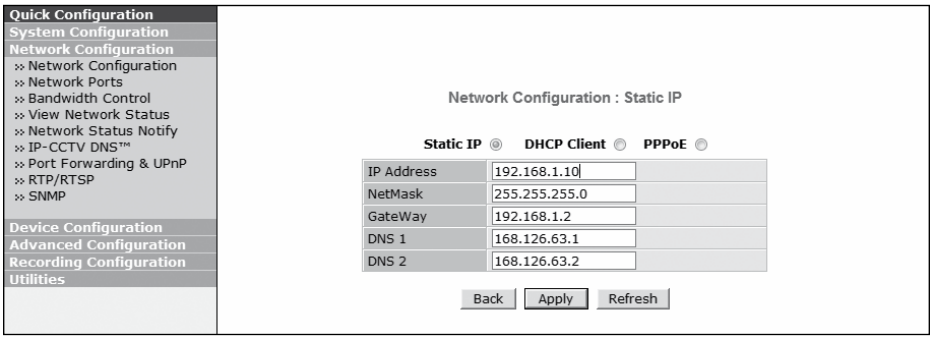

Statik bir IP adresi atamak için, statik IP seçeneğini seçin ve IP adresi, ağ maskesi, ağ geçidi, DNS1 ve DNS2 değerlerini girin ve ayarları kaydetmek için uygula butonuna tıklayın. Güncelleme yapılabilmesi için, tarayıcınızı kapatmanız istenecektir. Bu işlem 20-30 saniye kadar sürer.

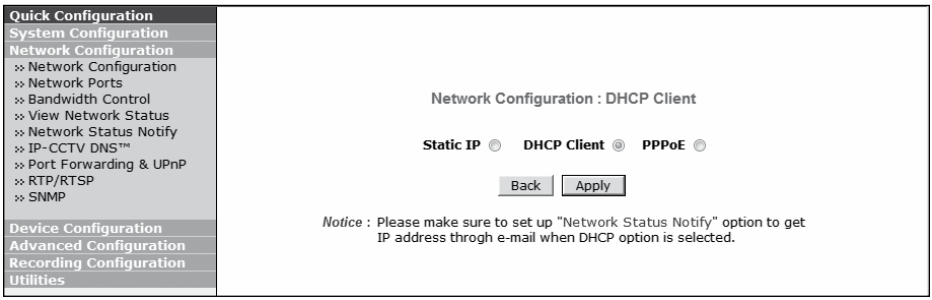

DHCP için, ağ ortamında bir DHCP sunucusunun mevcut olması gerekir. Ağ yapılandırması seçeneği altında DHCP istemcisini tıklayın ve uygula butona tıklayın.

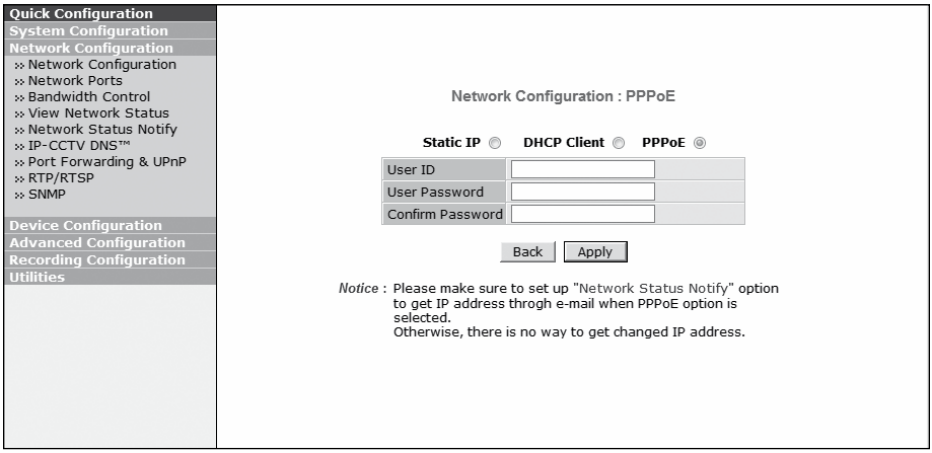

PPPoE, eneo ürünleri ile bir modem arasında bağlantı kurulması amacıyla kullanılır. PPPoE bir kimlik saptama işlemi gerektirdiğinden, ağa giriş yapabilmeniz için bir ID ve bir şifre gerekmektedir. ID ve şifrenizi girin.

Yönetici şifresi

Yönetici şifresini değiştirmek için, sistemin yapılandırma menüsünde (System Configuration), yönetici şifresinin
(Admin Password) üzerine tıklayın.

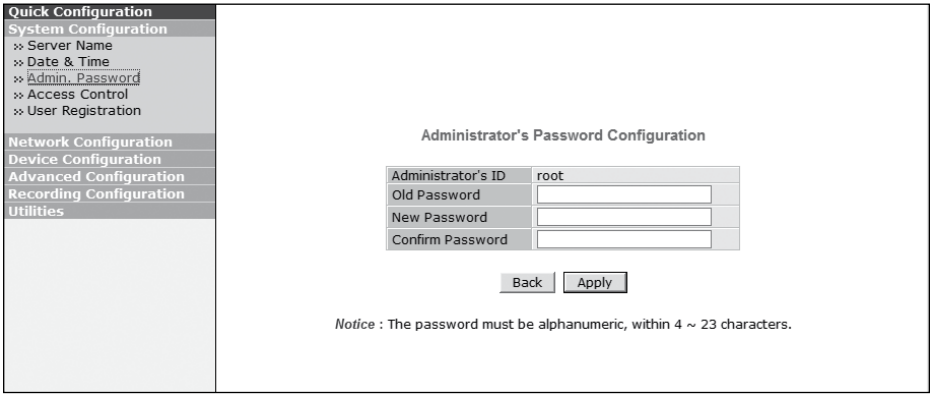

Yönetici hesabının (Administrator Account) standart ID'si „root“ olarak ayarlıdır ve değiştirilemez. "Old Password" alanına, yeni güncel şifreyi girin. „New Password“ und „Confirm Password“ alanlarına, yeni şifreyi girin. Şifre, 4 - 23 haneli alfanümerik karakterlerden oluşmak zorundadır. Değiliklikleri uygulamak için, "Uygula" butonuna tıklayın.

Şifre değiştirildiğinde, eski şifreyle kurulan ağ bağlantısı kesilir. Ağa tekrar girebilmek için, yeni şifrenizle yeni bir bağlantı kurmanız gerekmektedir.

Kameranın yapılandırılması

Yapılandırma menüsüne giriş

Yapılandırma menüsüne, internet tarayıcısının yönetici menüsü üzerinden girilip, kontrol edilebilir.
Bir servis monitörünün OSD Joysticki ile sadece ADVANCED CAMERA MENU'süne girilip, kontrol edilebilir.

Yapılandırma menüsünün tamamının kontrol edilebilmesi için, yönetici menüsünde, Device Configuration> Camera & Motion> Camera Control'ü açın.
Daha ayrıntılı kontrol için, "ADVANCED CAMERA MENU" butonuna tıklayın.

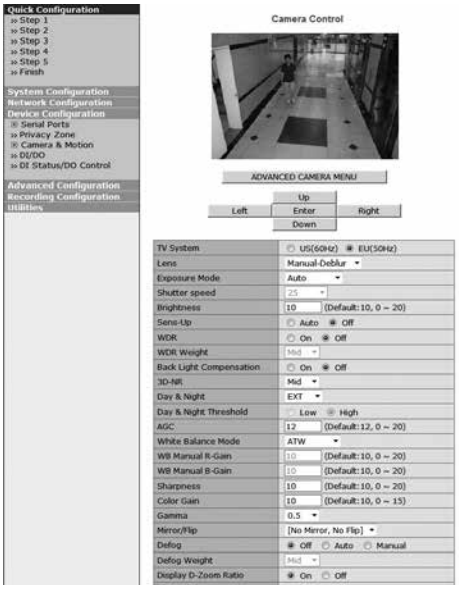

Joystickin nasıl kullanılacağıyla ilgili açıklamaların SİMGESİ

▲,▼,◄,► Jostick'in hareket yönünü gösterir.
● Joystik kolunun kısa bir süre düz bir şekilde aşağıya doğru bastırılması gerektiği anlamına gelir.
♦ Joystick kolunun 1,5 saniye aşağıya doğru basılı tutulması gerektiği anlamına gelir.

Menünün içinde hareket etmek için ▲,▼ simgelerini, ayarları değiştirmek için ◄,► simgelerini kullanın ve seçmek ve onaylamak için ● simgesine basın.

TR

Gelişmiş kamera menüsü

MENU V3.07	
1. PRIVACY	↵
2. MOTION	OFF ↵
3. TITLE SET	↵
4. SMART IR	|::::::::::::::| 0
5. MOTION DEBLUR	ON
6. HLC LEVEL	|:::::::|::::::| 10
7. BLC POSITION	SET
8. POINTING ZOOM	↵
9. EXIT	SAVE&EXIT ↵

Ayar menüsüne girmek için ● üzerine yaklaşık 1 saniye basın.

Daha fazla bilgi

Kılavuzun tamamına ve diğer yazılım araçlarına, eneo internet sitesinden (www.eneo-security.com) veya bu ürünle beraber gönderilen CD'den erişilebilir.
Uyumlu video yönetim yazılımı çözümleriyle ilgili bilgilere, www.eneo-security.com/software adresinden ulaşabilirsiniz.

Indice

Indice 14

Note sulla sicurezza 15

La fornitura comprende 15

Descrizione e collegamenti del prodotto 16

Installazione 17

Easy Bracket e staffa standard 17

Configurazione di rete 20

Accesso alla telecamera 20

Assegnazione di un indirizzo IP 22

Password amministratore 23

Configurazione telecamera 24

Accesso al menu di configurazione 24

Descrizione dei SIMBOLI per l'utilizzo del joystick 25

Advanced Camera Menu (Menu telecamera avanzato) 25

Altre informazioni 25

Note sulla sicurezza

Prima di cominciare, prestare anche attenzione alle norme di sicurezza incluse e leggere attentamente e per intero le istruzioni della presente guida.

I punti importanti con i consigli sono contrassegnati con un simbolo di attenzione.

IT

La fornitura comprende

- 1x Telecamera megapixel zoom AF
- 1x Manuale per l'installazione e l'utilizzo
- 1x Dima di montaggio
- 1x Easy Bracket
- 1x Chiave esagonale a L da 3 mm
- 4x Tasselli
- 4x Viti per il fissaggio a muro
- 4x Viti M4
- 1x Cavo Sub-out video
- 1x Accoppiatore RJ45
- 1x Nucleo di ferrite

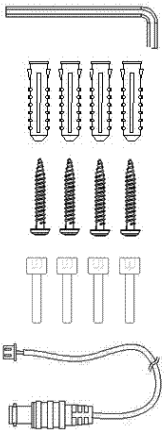

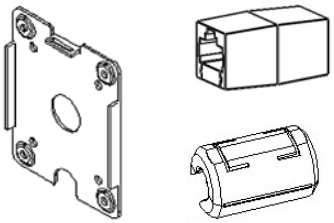

Descrizione e collegamenti del prodotto

ⓐ Copertura anteriore
ⓑ LED IR
ⓒ Finestra
ⓓ Piede della staffa
ⓔ Foro di montaggio piede (4x)
ⓕ Braccio
ⓖ Fermo della staffa
ⓗ Copertura OSD

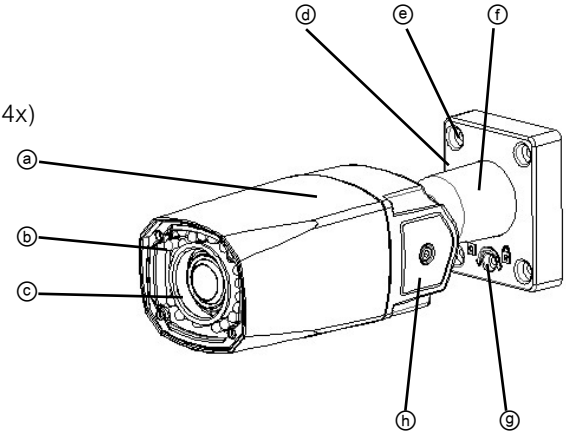

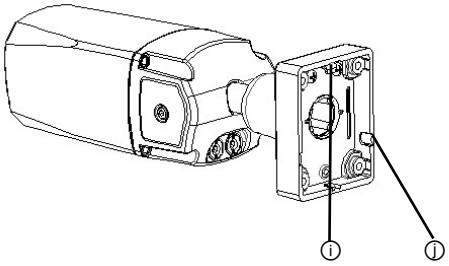

ⓘ Gancio per Easy Bracket
ⓙ Uscite dei cavi

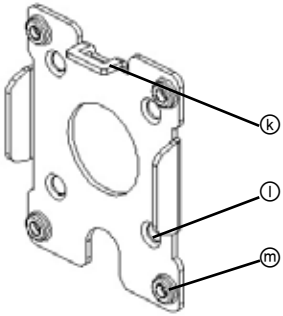

ⓚ Aggancio per Easy Bracket
ⓛ Foro per il fissaggio alla parete (4x)
ⓜ Foro per il fissaggio del piede della staffa (4x)

ATTENZIONE - la Easy Bracket non può essere installata sul soffitto. In caso di installazione a parete, ⓚ l'aggancio per il gancio Easy Bracket deve essere rivolto verso l'alto.

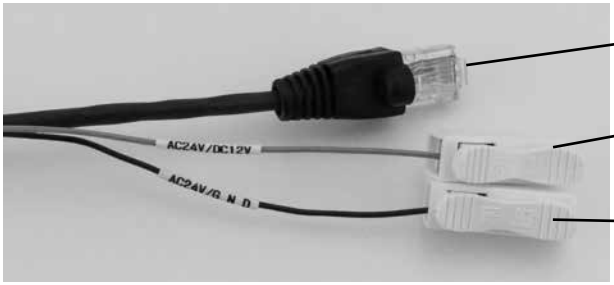

CAVO LAN con RJ-45

CA 24V/CC 12V

CA 24V/massa

IT

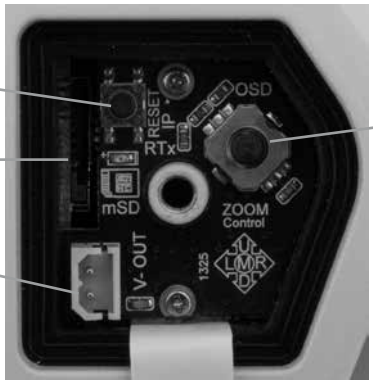

Reset IP (premere per 10 sec.)

Alloggiamento scheda Micro SD

Connettore VIDEO SUB-OUT

Joystick

Dati tecnici

Grado di protezione (IP / IK):	IP67
Temperatura di esercizio:	-30 °C ~ +50 °C
Potenza assorbita:	12W
Dimensioni:	76 mm x 70 mm x 218 mm
Peso:	0,94 kg

Installazione

Easy Bracket e staffa standard

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE MAI QUESTA TELECAMERA
1) in ACQUA.
2) in punti dove potrebbe subire URTI o VIBRAZIONI con conseguenti problemi di funzionamento della messa a fuoco automatica.

1) Per i fori nel muro utilizzare la dima fornita.

2) Inserire gli ancoraggi nei fori.

2a) *Easy Bracket:* Posizionare la EASY BRACKET sui fori.
Fissare la EASY BRACKET con le viti per il fissaggio a muro.

3. Posare i cavi nella posizione di installazione e collegarli.

Fare attenzione a NON danneggiare, annodare o avvicinare il cavo alla zona di pericolo.

La telecamera può essere alimentata a 24 VCA oppure 12 VCC, alimentazione a doppia tensione e PoE (IEEE Std. 802.3af). Quando si utilizza un'alimentazione da 12 VCC o 24 VCA, procedere come indicato di seguito:

- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima di procedere all'installazione.
- Riapplicare l'alimentazione nell'ordine indicato.

Prima collegare la bassa tensione (24 VCA o 12 VCC), quindi collegare l'adattatore CA alle prese CA per evitare reset errati dovuti a oscillazioni di tensione e danni provocati da sovratensione (a causa dell'assenza di carico). È assolutamente necessario verificare la corrispondenza della polarità per l'alimentazione 12 VCC, altrimenti i LED IR non funzioneranno.

Per comunicare con la telecamera di rete è necessario collegare alla stessa un cavo RJ-45 standard. Generalmente si utilizza un cavo incrociato per il collegamento diretto al PC, mentre si usa un cavo diretto per il collegamento a un hub / interruttore.

4a) *Easy Bracket:* Collegare il gancio ⓘ all'aggancio ⓚ.

5a) *Easy Bracket:* Fissare il piede della staffa ⓓ alla EASY BRACKET inserendo le viti nel foro di montaggio del piede (4x) ⓔ.

4b) *Staffa standard:* Posizionare il foro di montaggio del piede (4x) ⓔ in corrispondenza del foro.

5b) *Staffa standard:* Fissare la staffa utilizzando le viti per il fissaggio a muro.

6. Regolare l'angolo della telecamera (Panoramica/Inclinazione/Zoom)

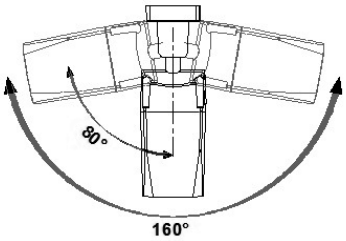

La Panoramica è limitata a +/- 80°.

IT

L'inclinazione è limitata a 0°(2°) min ~ 90° max. per l'installazione a muro (soffitto) rispetto al soffitto quando l'inclinazione del modulo telecamera è 0°, ossia l'immagine è disposta orizzontalmente.

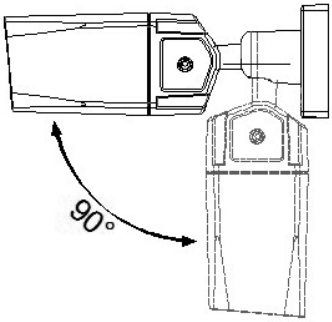

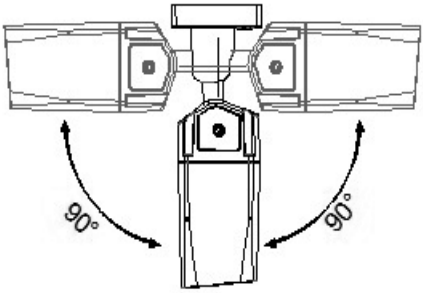

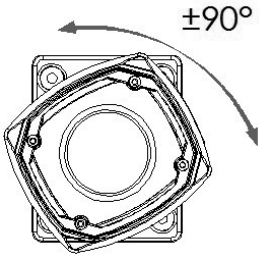

Inclinazione limitata a +/-90° max.

Configurazione di rete

Accesso alla telecamera

L'indirizzo IP predefinito della telecamera di rete è: **192.168.1.10**.
Perciò, per accedere alla telecamera la prima volta, impostare l'indirizzo IP del PC su 192.168.1.XX; per esempio:

Indirizzo IP: 192.168.1.20
Subnet Mask: 255.255.255.0

- Inserire l'indirizzo IP della telecamera nella barra dell'indirizzo del browser Web e premere "Invio".
- Inserire il nome utente predefinito (root) e la password (root) nella finestra di dialogo.

È anche possibile riportare i parametri IP alle impostazioni di fabbrica originali premendo l'interruttore Reset IP situato accanto al connettore video sub-out per 10 secondi.

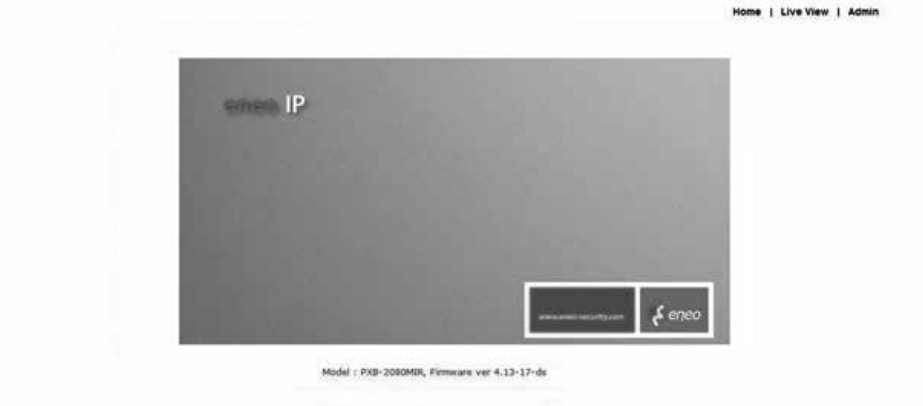

A questo punto Smart Viewer viene scaricato e installato automaticamente. Se non è disponibile un collegamento a Internet, si può installare il programma manualmente. Per ulteriori informazioni consultare il manuale completo.

Se si utilizza Windows XP Service Pack 2 (o una versione successiva), viene visualizzato il messaggio informativo riportato di seguito. Fare clic sul messaggio informativo.

This site might require the following ActiveX control: 'Smart Viewer' from 'Seyeon Tech Co., Ltd.'. Click here to install...
Home | Live View | Player | Sample | Admin
Auto ActiveX Control Installation
If this auto process takes more than 30 seconds,
click the below button and install it manually.
Manual Download
Internet

Se il messaggio informativo non viene visualizzato a causa di problemi come il collegamento alla rete è possibile avviare l'installazione manuale.

This site might require the following ActiveX control: 'Smart Viewer' from 'Seyeon Tech Co., Ltd.'. Click here to install...
Install ActiveX Control...
What's the Risk?
Information Bar Help
Player | Sample | Admin
Auto ActiveX Control Installation
If this auto process takes more than 30 seconds,
click the below button and install it manually.
Manual Download
Internet

Fare clic su Install ActiveX Control (Installa controllo ActiveX) si apre una finestra popup. Al termine dell'installazione viene visualizzata la finestra di Smart Viewer.

Assegnazione di un indirizzo IP

Per assegnare un indirizzo IP alla telecamera procedere come segue:
Fare clic su Configurazione rete nel menu Configurazione rete.

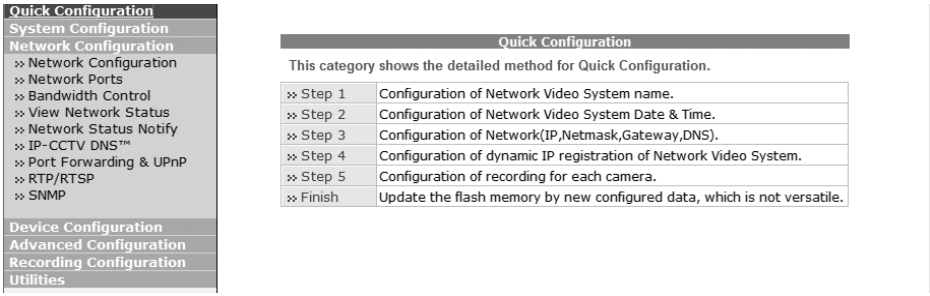
Quick Configuration
System Configuration
Network Configuration
» Network Configuration
» Network Ports
» Bandwidth Control
» View Network Status
» Network Status Notify
» IP-CCTV DNS™
» Port Forwarding & UPnP
» RTP/RTSP
» SNMP
Device Configuration
Advanced Configuration
Recording Configuration
Utilities
Quick Configuration
This category shows the detailed method for Quick Configuration.
» Step 1 Configuration of Network Video System name.
» Step 2 Configuration of Network Video System Date & Time.
» Step 3 Configuration of Network(IP,Netmask,Gateway,DNS).
» Step 4 Configuration of dynamic IP registration of Network Video System.
» Step 5 Configuration of recording for each camera.
» Finish Update the flash memory by new configured data, which is not versatile.

A seconda del tipo di servizio, la configurazione di rete può essere del tipo IP statico, client DHCP o PPPoE. Occorre impostare la telecamera di rete in base al tipo di rete.

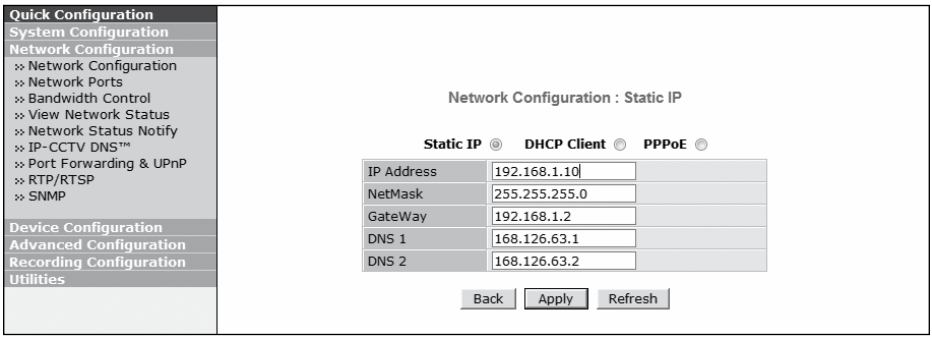

Per l'IP statico selezionare l'IP statico e inserire i valori relativi a indirizzo IP, NetMask, Gateway, DNS1, DNS2, quindi fare clic su Applica per salvare le impostazioni. Successivamente il programma richiederà di chiudere il browser Web per installare gli aggiornamenti; l'operazione richiederà 20-30 secondi.

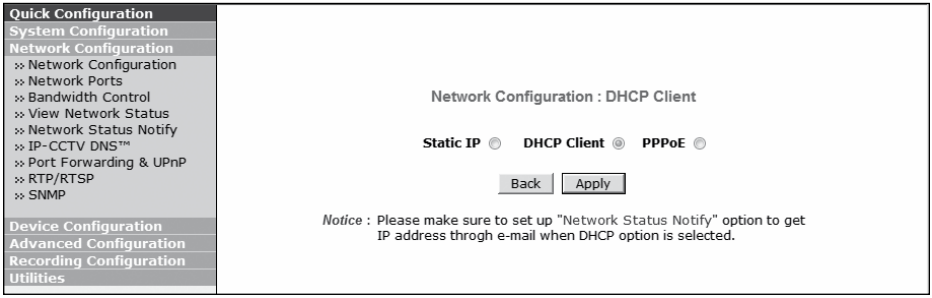

Per DHCP, il server DHCP deve esistere nella rete. Selezionare il client DHCP in Configurazione rete, fare clic su Applica.

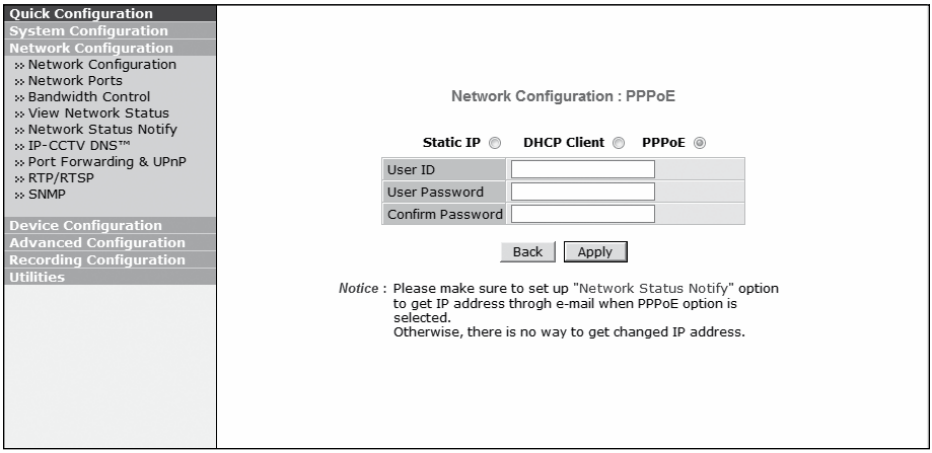

PPPoE viene utilizzato per collegare prodotti eneo al modem PPPoE fornito dall'ISP. Poiché PPPoE richiede la verifica, per accedere alla rete sono necessari ID e password. Inserire l'ID e la password.

Password amministratore

Per cambiare la password dell'amministratore, fare clic su Password amministratore nel menu Configurazione sistema.

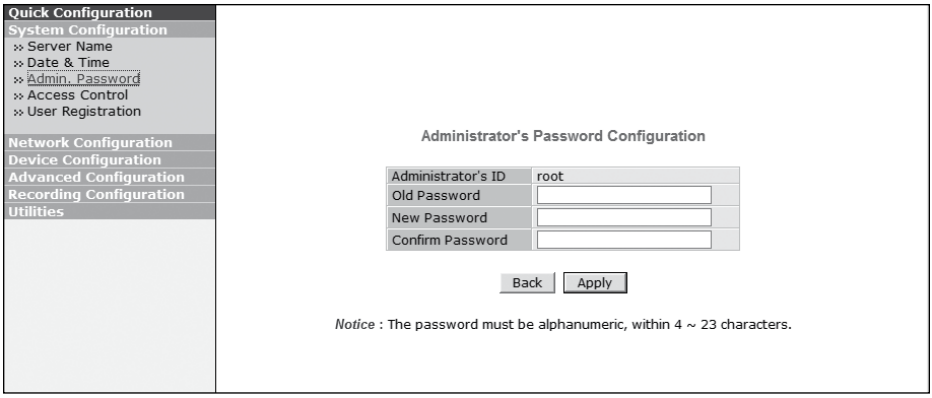

L'ID predefinito dell'account amministratore è "root" e non è modificabile. Nel campo Vecchia password inserire l'attuale password. Nei campi Nuova password e Conferma password inserire la nuova password. La password deve avere una lunghezza compresa tra 4 e 23 caratteri alfanumerici. Fare clic sul pulsante Applica per salvare le modifiche.

Poiché la password è stata sostituita con una nuova, la connessione di rete esistente creata con la vecchia password è andata perduta. Sarà necessario effettuare nuovamente il collegamento con la nuova password.

Configurazione telecamera

Accesso al menu di configurazione

Si può accedere al menu di configurazione completo e gestirlo accedendo al menu Admin dal browser Web.
Usando il joystick a lato della telecamera e un monitor di servizio è possibile accedere a/comandare soltanto ADVANCED CAMERA MENU (Menu telecamera avanzato).

Per il menu di configurazione completo, accedere a Device Configuration (Configurazione dispositivo)> Camera & Motion (Telecamera e movimento)> Camera Control (Controlli telecamera) nel menu Admin.
Per un controllo più dettagliato, fare clic su "ADVANCED CAMERA MENU" (Menu telecamera avanzato).

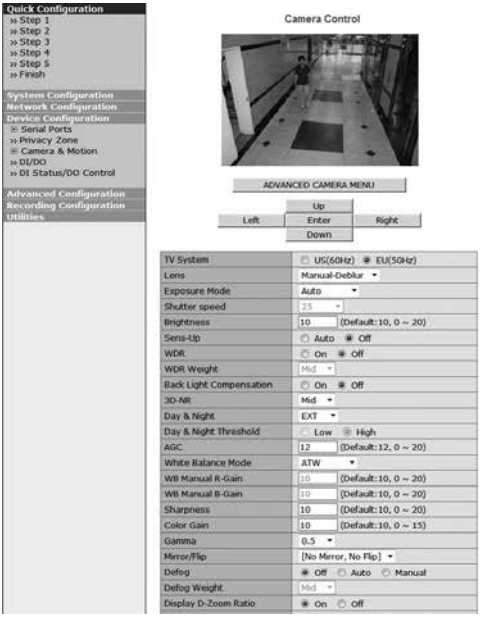

Descrizione dei SIMBOLI per l'utilizzo del joystick

▲,▼,◄,► indicano le direzioni della leva del joystick.
● indica una breve pressione verso il basso
♦ indica una pressione verso il basso per circa 1,5 secondi

Nel menu, utilizzare ▲,▼ per muoversi tra le varie voci, ◄,► per cambiare le impostazioni e premere ● per selezionare o confermare.

Advanced Camera Menu (Menu telecamera avanzato)

MENU V3.07	
1. PRIVACY	↵
2. MOTION	OFF ↵
3. TITLE SET	↵
4. SMART IR	|::::::::::::::| 0
5. MOTION DEBLUR	ON
6. HLC LEVEL	|:::::::|::::::| 10
7. BLC POSITION	SET
8. POINTING ZOOM	↵
9. EXIT	SAVE&EXIT ↵

Premere ● per circa 1 secondo per accedere al menu di configurazione

Altre informazioni

Il Manuale utente e altri strumenti software sono disponibili sul sito Web eneo all'indirizzo www.eneo-security.com oppure sul CD fornito.
Per informazioni sulle soluzioni software di video management consultare il sito www.eneo-security.com/software.

Contenido

Contenido 26

Notas sobre seguridad 27

Volumen de suministro 27

Descripción del producto y conexiones 28

Instalación 29

Easy Bracket y Standard Bracket 29

Encendido de la cámara 32

Acceder a la cámara 32

Asignación de una dirección IP 34

Contraseña de administrador 35

Configuración de la cámara 36

Acceso al menú de configuración 36

Descripciones de símbolos para el manejo mediante palanca 37

Advanced Camera Menu 37

Más información 37

Notas sobre seguridad

Preste atención también a las instrucciones de seguridad adjuntas y lea atentamente todo este manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento el dispositivo por primera vez.

Las advertencias más importantes aparecen marcadas con un símbolo de precaución.

ES

Volumen de suministro

- 1x Cámara megapíxel con AF Zoom
- 1x Instrucciones de Instalación y Funcionamiento
- 1x Plantilla de montaje
- 1x Easy Bracket
- 1x Llave hexagonal de 3mm
- 4x Anclajes
- 4x Tornillos de fijación en pared
- 4x Tornillos M4
- 1x Cable de vídeo Sub-out
- 1x Acoplador para cable RJ45
- 1x Núcleo de ferrita

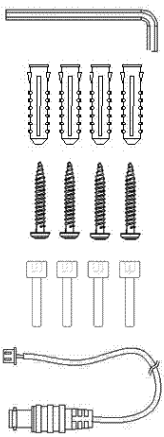

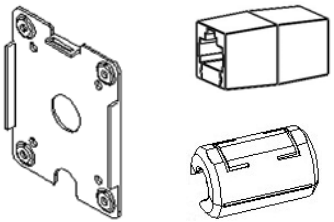

Descripción del producto y conexiones

ⓐ Cubierta frontal
ⓑ LED IR
ⓒ Ventana
ⓓ Pie de soporte
ⓔ Agujero de montaje del pie (4x)
ⓕ Brazo de ensamblaje
ⓖ Bloqueo del soporte
ⓗ Cubierta OSD

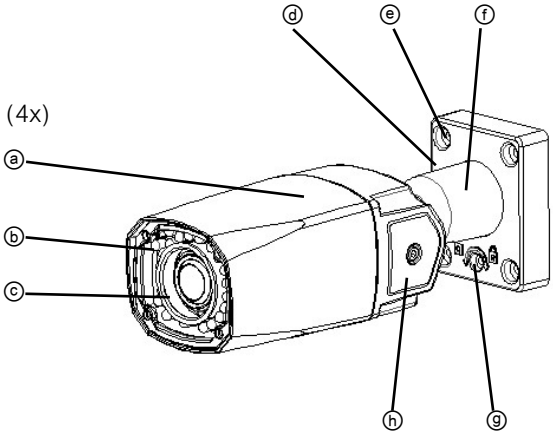

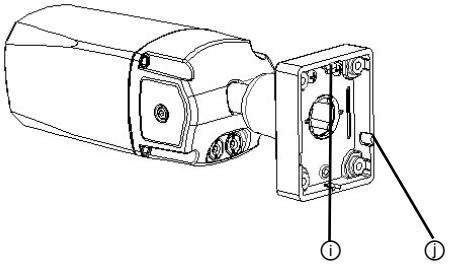

ⓘ Gancho para Easy Bracket
ⓙ Salidas de cables

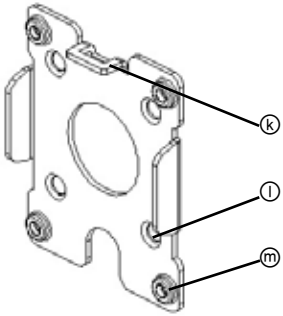

ⓚ Clavija para Easy Bracket
ⓛ Agujero de montaje en pared (4x)
ⓜ Agujero de fijación del soporte de pie (4x)

PRECAUCIÓN - Easy Bracket no se puede instalar en el techo. Cuando se instala en la pared, ⓚ la ranura para el gancho de Easy Bracket debe colocarse hacia arriba.

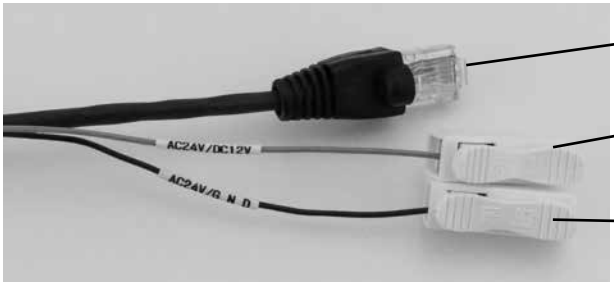

Cable LAN con conector RJ-45

CA 24V / CC 12V

CA 24V / GND

ES

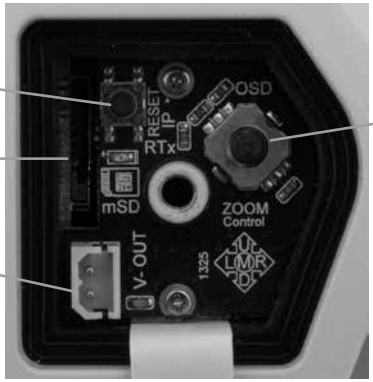

IP Reset (pulsar durante 10 segundos.)

Ranura para tarjetas micro SD

Conector SUB-OUT VIDEO

Joystick

Especificaciones técnicas

Grado de protección (IP / IK):	IP67
Rango de temperatura (funcionamiento):	-30°C ~ +50°C
Consumo de energía:	12W
Dimensiones:	76mm x 70mm x 218mm
Peso:	0.94kg

Instalación

Easy Bracket y Standard Bracket

PRECAUCIÓN: NUNCA UTILICE ESTA CÁMARA
1) En el agua.
2) En lugares sujetos a GOLPES o VIBRACIONES que puedan interferir en el funcionamiento del autoenfoque.

1) Realizar los taladros en la pared utilizando la plantilla suministrada.

2) Inserte los anclajes en los agujeros perforados.

2a) *Easy Bracket:* Coloque el EASY BRACKET en la posición exacta de perforado.
Fije el EASY BRACKET utilizando los tornillos de fijación en pared.

3. Enrutar los cables a la posición de instalación y conectarlos como sea necesario.

Tenga cuidado de que el cable NO se dañe, se pliegue o quede expuesto en lugares de riesgo.

La cámara puede funcionar con 12 VCC o 24 VCA, tensión de alimentación dual y PoE (IEEE Std. 802.3af). Si se utiliza una fuente de alimentación de 12 VCC o 24 VCA, proceda de la siguiente manera:

- Antes de la instalación, asegúrese de que está desconectada la alimentación.
- Siga el orden para conectar la alimentación.

Primero conecte la baja tensión (12V CC o 24 V AC), luego conecte el adaptador de CA a las tomas de CA para evitar que se reinicie de forma incorrecta si se produce alguna fluctuación de corriente y se produzcan daños por sobretensiones transitorias cuando no haya carga. Es muy importante que la polaridad de la conexión para el suministro de 12 VCC sea correcta, de lo contrario los LED IR no funcionarán.

Para la comunicación con la cámara de red es necesario conectar un cable estándar RJ-45 a la misma. En general, se utiliza un cable cruzado para la conexión directa al PC, mientras que para la conexión a un hub/switch se utiliza un cable directo.

a) *Easy Bracket:* Gancho de conexión ⓘ a la ranura ⓚ.

5a) *Easy Bracket:* Fijar pie de soporte ⓓ al EASY BRACKET utilizando pernos llave a través de los orificios del pie de montaje (4x) ⓔ.

4b) *Standard Bracket:* Hacer coincidir los orificios del pie de montaje (4x) ⓔ con la posición de taladrado.

5b) *Standard Bracket:* Fijar el soporte con los tornillos de fijación a la pared.

6. Fije el ángulo de la cámara (barridos horizontal y vertical e inclinación).

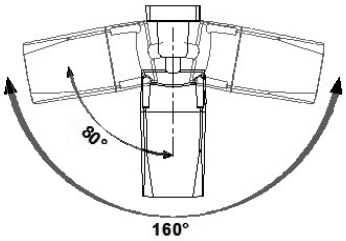

El barrido horizontal está limitado a +/- 80°.

ES

La inclinación permitida es de mín. 0° (2°) ~ máx. 90° para la instalación de pared/techo respectivamente, con referencia al techo cuando la inclinación del módulo de la cámara es de 0°, es decir, la imagen está alineada horizontalmente.

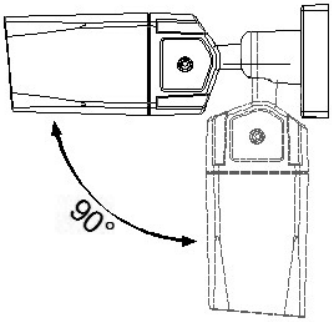

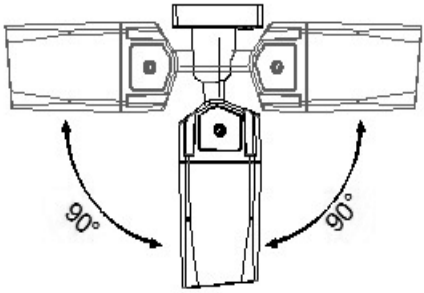

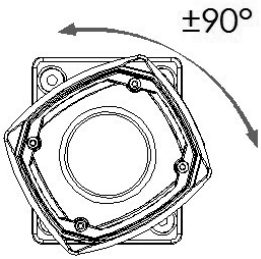

La inclinación está limitada a +/-90° max.

Encendido de la cámara

Acceder a la cámara

La dirección IP predeterminada de la cámara de red es: **192.168.1.10**.
Por lo tanto, para acceder a la cámara por primera vez, debe establecer la dirección del PC a 192.168.1.xx, por ejemplo:

Dirección IP: 192.168.1.20
Máscara de subred: 255.255.255.0

- Introduzca la dirección IP de la cámara en la barra de direcciones del navegador web y pulse la tecla "Enter".
- Introduzca el nombre de usuario por defecto (root) y la contraseña (root) en el cuadro de diálogo que aparece.

También es posible restablecer los parámetros IP a sus valores predeterminados originales de fábrica pulsando el botón IP reset situado junto al conector sub-out video durante 10 segundos.

Entonces, Smart Viewer se descargará e instalará automáticamente. Si la conexión a Internet no está disponible, es posible instalar el archivo de programa manualmente con antelación. Consulte el manual completo para más información.

Si utiliza Windows XP Service Pack 2 o posterior, aparece el mensaje de información que se muestra más abajo. Haga clic en el mensaje de información.

This site might require the following ActiveX control: 'Smart Viewer' from 'Seyeon Tech Co., Ltd.'. Click here to install...
Home | Live View | Player | Sample | Admin
Auto ActiveX Control Installation
If this auto process takes more than 30 seconds,
click the below button and install it manually.
Manual Download
Internet

Si no aparece el mensaje de información debido a problemas, por ejemplo un fallo de la red, puede iniciar la instalación manual.

Install ActiveX Control...
What's the Risk?
Information Bar Help
Player | Sample | Admin
Auto ActiveX Control Installation
If this auto process takes more than 30 seconds,
click the below button and install it manually.
Manual Download
Internet

Haga clic en instalar ActiveX Control y aparecerá la ventana emergente.
Si la instalación se ha realizado correctamente, aparecerá la ventana de Smart Viewer.

Asignación de una dirección IP

Para asignar una dirección IP a la cámara, proceda de la siguiente manera:
Haga clic en Network Configuration en el menú de configuración de red.

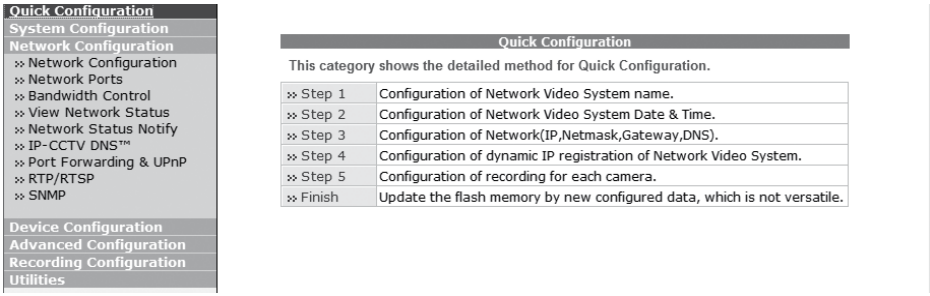
Quick Configuration
System Configuration
Network Configuration
» Network Configuration
» Network Ports
» Bandwidth Control
» View Network Status
» Network Status Notify
» IP-CCTV DNS™
» Port Forwarding & UPnP
» RTP/RTSP
» SNMP
Device Configuration
Advanced Configuration
Recording Configuration
Utilities
Quick Configuration
This category shows the detailed method for Quick Configuration.
» Step 1 Configuration of Network Video System name.
» Step 2 Configuration of Network Video System Date & Time.
» Step 3 Configuration of Network(IP,Netmask,Gateway,DNS).
» Step 4 Configuration of dynamic IP registration of Network Video System.
» Step 5 Configuration of recording for each camera.
» Finish Update the flash memory by new configured data, which is not versatile.

Dependiendo del tipo de servicio, la configuración de la red puede estar en cualquier IP estática, cliente DHCP o PPPoE. Es necesario configurar la cámara de red de acuerdo a su tipo de red.

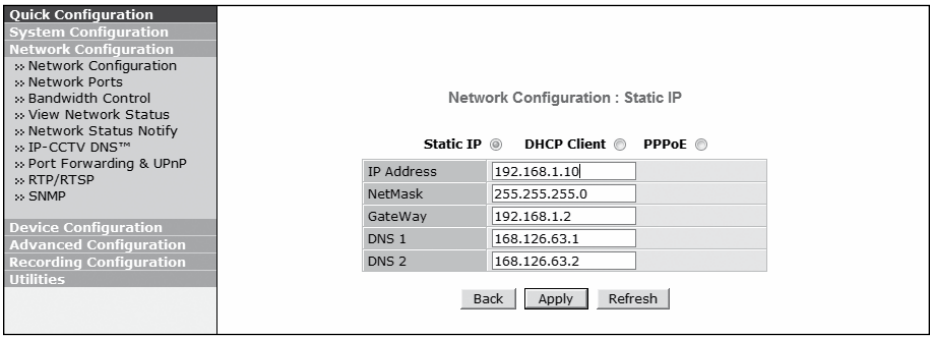

Para IP estática, seleccione static IP y los valores de entrada para dirección IP, máscara de red, puerta de enlace, DNS1, DNS2 y confirme para guardar la configuración. Tras aplicar la configuración, el programa le pedirá que cierre el navegador para la búsqueda de actualizaciones, que necesitará unos 20~30 segundos.

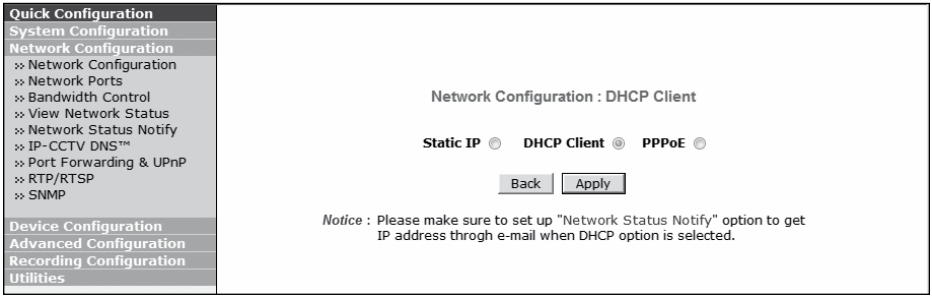

Para DHCP, debe existir un servidor DHCP en el entorno de red. Seleccione el cliente DHCP de la configuración de red y haga clic en Aplicar.

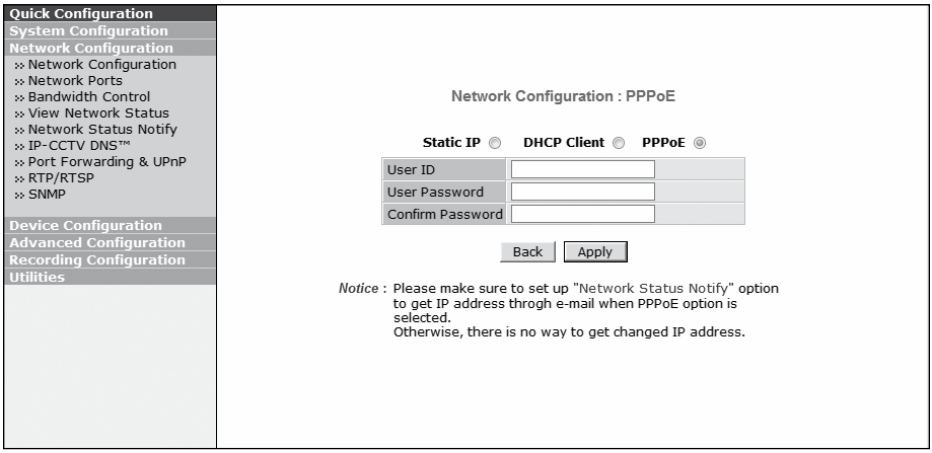

PPPoE se utiliza para conectar productos eneo a un módem PPPoE proporcionado por ISP. Como PPPoE necesita una confirmación, para acceder a la red se requiere ID y contraseña. Introduzca ID y contraseña.

Contraseña de administrador

Para cambiar la contraseña del administrador, haga clic en Administración de contraseña en el menú de configuración del sistema.

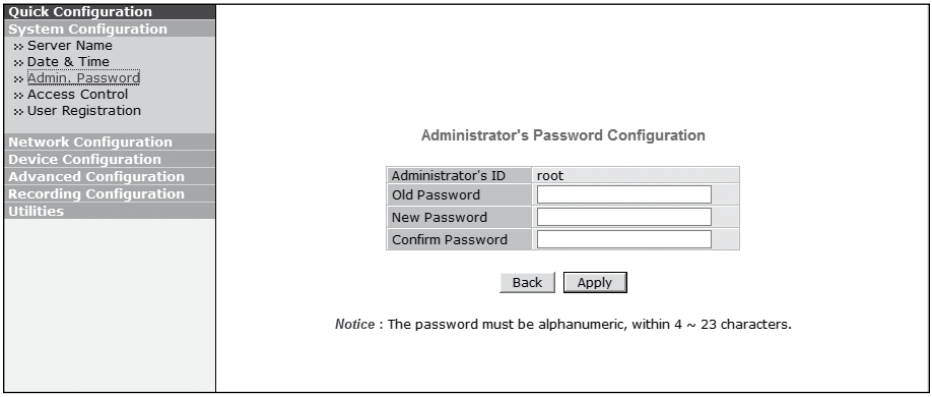

El ID predeterminado para la cuenta de administrador es "root" y no puede ser cambiado. Introduzca la contraseña actual en el campo de Anterior contraseña. Tanto en Nueva contraseña y Confirmar contraseña, escriba la misma nueva contraseña. La contraseña debe tener entre 4 y 23 caracteres alfanuméricos. Haga clic en el botón Aplicar para activarla.

Al reemplazar la contraseña por una nueva, la conexión de red existente, realizada con la contraseña antigua, se pierde. Tendrá que volver a conectar con la nueva contraseña.

Configuración de la cámara

Acceso al menú de configuración

Para acceder y controlar el menú completo de configuración debe entrar al menú de administración en su navegador web.
Con la palanca de control en el lado de la cámara y en un monitor de servicio sólo se puede acceder y controlar el ADVANCED CAMERA MENU.

Para controlar el menú completo del sistema de configuración, debe acceder a Device Configuration> Camera & Motion> Camera Control en el menú de administración.
Para un control más detallado, haga clic en "ADVANCED CAMERA MENU".

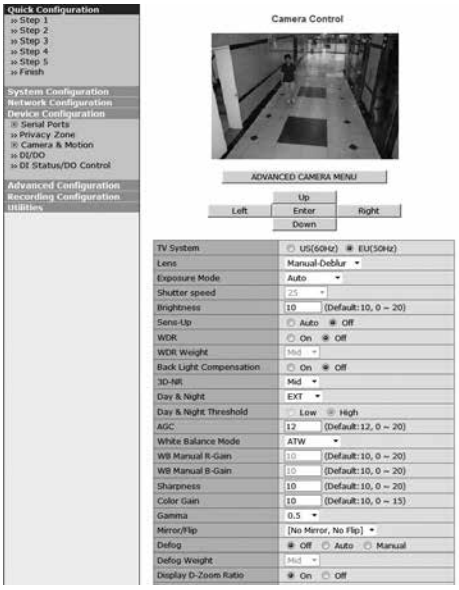

Descripciones de símbolos para el manejo mediante palanca

▲,▼,◀,▶ indica las instrucciones de funcionamiento de la palanca joystick.
● indica la pulsación corta hacia abajo recta
♦ indica la pulsación larga hacia abajo recta durante unos 1,5 segundos

En el menú, utilice los botones ▲,▼ para navegar en el menú, ◀,▶ para cambiar la configuración y pulse ● para seleccionar o confirmar.

Advanced Camera Menu

```
                MENU   V3.07

1. PRIVACY                    ↵
2. MOTION                     OFF ↵
3. TITLE SET                  ↵
4. SMART IR                   |::::::::::::::| 0
5. MOTION DEBLUR              ON
6. HLC LEVEL                  |:::::::|::::::| 10
7. BLC POSITION               SET
8. POINTING ZOOM              ↵
9. EXIT                       SAVE&EXIT ↵
```

Pulse ● durante 1 segundo aproximadamente para acceder al menú de configuración.

Más información

La guía del usuario y otras herramientas de software están disponibles en el sitio web de eneo en www.eneo-security.com o en el CD incluido.
Encontrará información sobre soluciones de software de gestión de vídeo compatibles en www.eneo-security.com/software.

eneo® is a registered trademark of
Videor E. Hartig GmbH
Exclusive distribution through specialised trade channels only.

Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8 · 63322 Rödermark/Germany
Tel. +49 (0) 6074 / 888-0 · Fax +49 (0) 6074 / 888-100
www.videor.com
www.eneo-security.com

Technical changes reserved

© Copyright by Videor E. Hartig GmbH 11/2013